INSTRUÇÕES DE USO

FERRO A VAPOR ULTRAGLISS E ULTRAGLISS EASYCORD

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

c. Nunca use o aparelho com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.

d. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadoras de necessidades especiais ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o produto.

e. Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente provocando acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

i. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

j. O uso de peças ou acessórios, principalmente o cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.

k. Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional, exige uma sobrecarga pelo trabalho contínuo, podendo provocar danos e acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia.

l. Nunca tente desmontar ou consertar o produto em casa por si, ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos, e para não perder a garantia. Quando precisar, leve-o à Assistência Autorizada Arno. Por medida de segurança, o produto é lacrado, sendo que somente os postos de Assistência Autorizada Arno são autorizados a abri-lo e restituí-lo. Se este lacre for rompido por terceiros não autorizados, cessará a garantia contratual do produto, bem como a responsabilidade da Arno.

m. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os terminais para evitar choque elétrico.

n. Não deixe o produto em funcionamento ou conectado a tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente próximo a crianças.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Ultragliss e Ultragliss Easycord

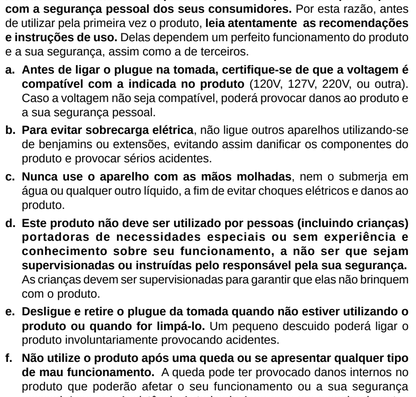

1. Spray
2. Bocal do reservatório de água com tampa
3. Conjunto de auto-limpeza (Self Clean)
4. Conjunto de seleção de vapor
5. Botão spray
6. Botão Turbo Vapor e Vapor Vertical (somente modelo Ultragliss Easycord)
7. Sistema Easycord (somente modelo Ultragliss Easycord)
8. Cordão elétrico
9. Botão de extensão do sistema Easycord (somente modelo Easycord)
10. Luz piloto
11. Seletor de temperaturas
12. Indicador seletor de tmperatura
13. Reservatório de água com marca de nível máximo
14. Base de Durilium

INSTRUÇÕES DE USO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Em primeiro lugar, assegure-se de que:
  - O ferro esteja desligado e o plugue retirado da tomada.
  - O seletor de regulagem de intensidade de vapor esteja na posição “Seco” (fig. 1) e esteja perfeitamente encaixado.

fig. 1

- Segure o ferro ligeiramente inclinado para frente, levante a tampa do bocal do reservatório de água e **coloque somente água** (fig. 2). Verifique que o nível de água não ultrapasse a marca MAX do reservatório, colocando o ferro sobre a sua base na posição horizontal (posição de uso).

fig. 2

- Para o modelo Ultragliss Easycord, retire a proteção do botão e pressione o botão de extensão do sistema Easycord (fig. 3) e o sistema Easycord libera a extensão do cordão, mantendo o cordão elétrico acima da roupa, facilitando os movimentos de vaivém ao passar.


fig. 3

- Ligue o plugue na tomada e ajuste o seletor de temperaturas para o tipo de tecido a passar (fig. 4). A lâmpada piloto se acenderá.

fig. 4

- A lâmpada piloto se apaga quando a base do ferro atinge a temperatura selecionada. Durante o uso, é normal que a lâmpada acenda e apague, devido ao acionamento do termostato.
- Antes de usar o vapor pela primeira vez, aconselhamos manter o ferro durante alguns segundos na posição horizontal, afastado da roupa, para certificar-se que a câmara de vapor esteja bem limpa. Consulte o item passando a vapor.
- Durante o uso, coloque sempre o ferro na posição vertical, apoiado pela sua base traseira (fig. 5). Não mantenha o ferro apoiado na posição horizontal sobre algum suporte metálico. Isto poderá danificar a base.

fig. 5

SELEÇÃO DAS TEMPERATURAS E VAPOR

Para evitar possíveis danos às roupas, é preferível começar pelos tecidos que se passam com temperaturas pouco elevadas e terminar com aqueles que suportam temperaturas mais elevadas:

- Comece pelos sintéticos
- Continue com seda e lã
- Termine com algodão, linho e jeans

Quando ajustar o seletor para diminuir a temperatura, aguarde alguns momentos (até que a lâmpada piloto acenda novamente) evitando queimar tecidos frágeis com a base demasiadamente quente. Para passar tecidos mistos, regule o seletor em função do tecido que necessita a temperatura mais baixa (ex.: linho e viscose, escolha viscose e regule o seletor para “sintético” ●).

TECIDOS	POSIÇÃO DO CURSOR DO TERMOSTATO	POSIÇÃO DE REGULAGEM DO VAPOR
LINHO	**MAX**	♣•3•♣
ALGODÃO	●●●	♣•2•♣
LÃ	●●	♣•1•♣
SEDA		
SINTÉTICOS (Poliéster, Acetato, Acrílico, Poliamida)	●	♣•0•♣

ZONA DE VAPOR

PASSANDO A SECO

Posicione o seletor de intensidade de vapor na posição “SECO ou 0” (Fig. 6) e inicie a operação de passar, após a lâmpada piloto apagar.

fig. 6

PASSANDO A VAPOR

Posicione o seletor de intensidade de vapor na posição desejada, posição 1,2 ou 3 (fig. 7), em função do tecido a ser passado. Quanto mais grosso o tecido e mais alta a temperatura, maior deve ser o nível de vapor. Após a lâmpada piloto se apagar, estando o seletor de temperaturas na zona de vapor, coloque o ferro na posição horizontal para iniciar a formação de vapor.

fig. 7

No modelo Ultragliss há um jato de vapor mais intenso (posição extra no botão de vapor), para acioná-lo, basta puxar para trás o botão até a posição extra, que você obterá maior taxa de vapor*.

Taxa de formação de vapor: valor médio obtido nas condições adequadas de temperatura máxima, seleção de vapor máxima e reservatório de água completo.

fig. 8

SPRAY

A função spray pode ser utilizada para passar tanto a vapor como a seco. Aperte o botão de spray de forma intermitente para umedecer rugas e vincos (fig. 8).

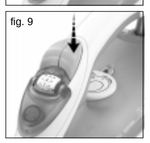
fig. 9

TURBO VAPOR
(somente modelo Ultragliss Easycord)

Quando uma quantidade muito maior de vapor for necessária, aperte o botão turbo, estando o seletor de temperaturas ajustado para a temperatura máxima (fig. 9). Aguarde alguns instantes entre dois acionamentos consecutivos para não ocorrer gotejamento de água.

VAPOR VERTICAL
(somente modelo Ultragliss Easycord)

Este modelo permite o acionamento do Turbo Vapor posicionando o ferro na posição vertical. Assim é possível vaporizar por exemplo, cortinas, roupas em cabides, casacos, etc. Para isso, posicione o ferro na posição vertical, selecione a temperatura máxima, abasteça o reservatório até o nível máximo e aproxime o ferro dos tecidos. Em seguida, pressione e botão de Turbo Vapor. Aguarde alguns instantes entre dois acionamentos consecutivos para não ocorrer gotejamento de água (fig. 10).

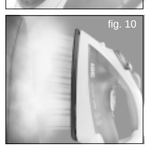
fig. 10

ATENÇÃO

- **Sempre use o ferro sobre uma superfície estável.**
- **Não tenha contato direto com o vapor, evitando assim riscos de sofrer queimaduras.**
- **Se um fio de extensão for absolutamente necessário, deve ser usado um fio de seção de no mínimo 2,5 mm² e plugues e tomadas que suportem corrente elétrica de no mínimo 15 amperes.**

Fios para uma amperagem menor que esta podem aquecer excessivamente e provocar acidentes. Deve-se tomar cuidado na colocação do fio para evitar tropeços.

- **Na primeira utilização do aparelho é normal a saída de fumaça, devido à queima do excesso de lubrificação das peças internas. Em pouco tempo, a fumaça desaparecerá. Persistindo a fumaça, desligue o produto e o leve à Assistência Autorizada Arno.**
- **Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o aparelho, antes de preencher ou esvaziar o reservatório e quando for limpá-lo, não só para evitar choque elétrico, mas também para evitar outros acidentes.**
- **Nunca coloque produtos químicos, amaciantes ou detergentes no reservatório de água, porque podem entupir as canalizações internas, prejudicando o funcionamento do produto ou provocando acidentes.**
- **Embora o cordão elétrico seja bastante resistente ao calor, nunca o coloque em contato com a base aquecida do aparelho para não prejudicar sua durabilidade.**
- **Nunca deixe o aparelho quente repousando sobre tecidos ou materiais que possam queimar, provocando acidente.**
- **Evite contato das partes aquecidas com qualquer parte do corpo ou utensílios, principalmente plásticos ou têxteis para se proteger contra acidentes.**
- **Espere o aparelho esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras e danos diversos.**
- **É necessário ter cuidado quando virar o ferro a vapor, pois poderá haver água quente no reservatório que pode provocar queimaduras.**
- **Ao colocar o aparelho em descanso, deixe-o sempre na posição vertical, apoiado pela base traseira sobre uma superfície estável. Nunca deixe o aparelho apoiado pela base metálica sobre a mesa ou tábua de passar, evitando assim acidentes.**
- **Antes de guardar o aparelho, esvazie o reservatório de água, para que a umidade não prejudique o seu aspecto e o seu funcionamento.**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Antes de qualquer operação de limpeza, assegure-se de que o aparelho esteja desligado da tomada e a base esteja fria. Limpe regularmente a base utilizando uma esponja de limpeza macia úmida ou um pano de algodão úmido. Não utilize nenhum produto abrasivo ou solvente, para não danificar as peças do produto.

AUTOLIMPEZA (SELF CLEAN)

Sua finalidade é remover eventuais resíduos que a água possa deixar nos componentes internos do ferro a vapor, evitando assim problemas de funcionamento do produto. Assim, faça o procedimento de auto-limpeza, pelo menos uma vez por mês. Tome cuidado ao fazer esta operação, pois sairá água quente e vapor. Faça esta operação em cima de uma pia tipo de cozinha. Desligue o ferro e retire o plugue da tomada. Coloque o seletor de regulagem de intensidade de vapor em “SECO” (fig. 1), abasteça o reservatório com água até a marca MAX e posicione o seletor de temperaturas para a temperatura máxima.

Ligue o ferro e aguarde que a lâmpadada piloto se apague. Desligue o ferro, retire o plugue da tomada e coloque-o na posição horizontal.

Pressione o botão de auto-limpeza (self clean) (fig. 11) para liberação do conjunto de auto-limpeza. Retire o conjunto completamente para execução da auto-limpeza.


fig. 11

Balance ligeiramente o ferro até que toda a água do reservatório com as respectivas impurezas tenha escoado pela base do ferro.

Aguarde até que a base esfrie antes de limpá-la com um pano macio. Encaixe o conjunto de auto-limpeza.

CONJUNTO DE AUTO-LIMPEZA (SELF CLEAN)

Trata-se de um conjunto removível, fácil de limpar. Toda vez que o processo de auto-limpeza não for suficiente para restituir a formação normal de vapor, pressione o botão de auto-limpeza (self clean) (fig. 11) para liberação do conjunto de auto-limpeza e mergulhe a extremidade da agulha durante duas horas em vinagre branco, a fim de dissolver impurezas. Não esqueça de lavar a haste com bastante água antes de recolocá-la no lugar.

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligue o aparelho e espere que a base esfrie. Esvazie o reservatório e coloque o seletor de intensidade de vapor na posição “SECO”. Para o modelo Ultragliss Easycord , pegue na extremidade do sistema Easycord e empurre com cuidado a parte flexível para dentro da parte rígida do sistema Easycord. Fixe o sistema Easycord no encaixe. Enrole o cordão elétrico em volta do ferro. Para o modelo Ultragliss, enrole o cordão elétrico em volta do ferro. Guarde o ferro na posição vertical (fig. 12).

fig. 12

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados segundo normas de alta qualidade. Se tiver algum problema com o nosso produto, queira consultar a tabela a seguir. Você poderá rapidamente encontrar uma solução ao problema. Se o problema não puder ser resolvido, queira contatar a Assistência Autorizada Arno.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
A água escorre pelos orifícios da base.	A temperatura selecionada é demasiadamente baixa para utilizar o vapor.	Respeite a área indicada no seletor de temperaturas para passar com vapor.
	O vapor foi utilizado antes do ferro estar quente.	Aguarde um pouco mais antes de iniciar a utilização.
	O ferro foi guardado na horizontal com água no reservatório.	Esvazie o reservatório e guarde o ferro na vertical apoiado pela base traseira.
	O conjunto de regulagem de vapor não está corretamente encaixado no ferro.	Insira corretamente o conjunto.
	Turbo vapor sendo acionado em intervalos de tempo muito curtos (somente modelo Easycord).	Espere que a lâmpada piloto se apague antes de passar novamente e acione-o com intervalos maiores de tempo.
	O termostato está danificado ou não encontrando a causa.	Contate a Assistência Autorizada Arno.
	Aparelho 220V ligado em tomada para 127V.	Verifique a voltagem de seu produto e ligue-o na tensão correta.
Não há saída de vapor ou a quantidade é muito pequena.	O comando de regulagem de intensidade de vapor está na posição “SECO”.	Posicione o seletor para a posição vapor.
	O ferro está com acúmulo de impurezas na agulha.	Siga as instruções de auto-limpeza interna.
	Nível de água baixo ou reservatório vazio.	Reabasteça o reservatório até o nível máximo.
Os orifícios da base eliminam água escura ou partículas escuras e/ou brancas.	Utilização de produtos químicos na água.	Não utilize produtos químicos, pois podem danificar o ferro. Siga as instruções de auto-limpeza.
A base está suja.	Utilização de goma ou roupa insuficientemente enxaguada.	Limpe a base do ferro com um pano macio úmido. Consulte também o item conservação.
	O ferro pode ter sofrido uma queda acidental e o termostato danificou-se.	Contate a Assistência Autorizada Arno.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

INSTRUCCIONES DE USO

PLANCHAS A VAPOR ULTRAGLISS Y ULTRAGLISS EASYCORD

Usted acaba de adquirir un producto ARNO de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. Antes de enchufar, cerciórese de que el voltaje en el tomacorriente es compatible con el que esta indicado en el ferro (120, 127, 220V o otro). En caso que el voltage no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.

b. Este producto fue projectado, fabricado y es recomendado solamente para uso doméstico. Por lo tanto, no se destina ao uso comercial y/o profesional que exige una sobrecarga por el trabajo continuo, puede provocar daños. Su uso en estas condiciones provocará la pérdida de la garantía contractual.

c. Nunca utilice el producto con las manos mojadas o sobre superficies encharcadas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo submerja en agua o cualquier otro liquido a los efectos de evitar descargas eléctricas y daños al aparato.

d. Este producto no debe ser utilizado por personas (incluso niños) portadoras de necesidades especiales o sin experiencia y conocimiento de su funcionamiento, a no ser que sean supervisionadas o instruidas por el responsables por su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el producto.

e. Desconecte y desenchufe el producto cuando no lo esté usando o cuando vaya a limparlo, un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. Nunca utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. La caída puede haber causado daños internos en el producto que podrán afectar su funcionamiento o su seguridad personal. Llévelo a una Asistencia Autorizada Arno para ser examinado antes de volver a usarlo.

g. Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en la Asistencia Autorizada Arno.

h. Nunca intente desarmar o reparar el producto en casa, por si mismo o por terceros no autorizados, evitando así accidentes, problemas técnicos y la pérdida de la garantía contractual, Cuando sea necesario, llévelo a una Asistencia Autorizada Arno. Como medida de seguridad, el producto es lacrado, estando solamente la Asistencia Autorizada Arno autorizada a abrirlo y restituirlo. Si este lacre fuere abierto por terceros no autorizados, cesará la garantía contractual del aparato, así como la responsabilidad de la Arno.

i. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar en superficies calientes, para no dañar aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.

j. Nunca transporte el aparato por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar accidentes.

k. El uso de piezas o acessorios que no sean originales de fábrica, puede provocar accidentes personales, causar daños ao producto, perjudicar su funcionamiento además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas eléctricas.

m. No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente mismo que sea por instantes, principalmente próximo de niños.

n. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Ultragliss y Ultragliss Easycord

1. Spray
2. Boquilla del depósito de agua con tapa
3. Conjunto de auto limpieza (Self Clean)
4. Conjunto de selección de vapor
5. Botón spray
6. Botón Turbo Vapor y Vapor Vertical (solamente modelo Ultragliss Easycord)
7. Sistema Easycord (solamente modelo Ultragliss Easycord)
8. Cordón eléctrico
9. Botón de extensión del sistema Easycord (solamente modelo Easycord)
10. Luz piloto
11. Selector de temperaturas
12. Indicador de seleccion de temperatura
13. Depósito de agua con marca de nivel máximo
14. Base de Durilium

INSTRUCCIONES DE USO

RECOMENDACIONES DE USO:

- En primer lugar asegúrese de que:
  - La plancha esté desconectada y desenchufada.
  - El selector de regulación de intensidad de vapor esté en la posición “ Seco” (fig.1) y esté perfectamente encajado.

fig. 1

- Sostenga la plancha ligeramente inclinada hacia delante, levante la tapa de la boquilla del depósito de agua y **coloque sólo agua** (fig. 2). Cerciórese de que el nivel de agua no supere la marca MAX del depósito, colocando la plancha sobre su base, en posición horizontal (posición de uso).

fig. 2

- Para el modelo Ultragliss Easycord, saque la proteción del botón y presione el botón de extensión del sistema Easycord (fig. 3) y el sistema Easycord libera la extensión del cordón, manteniendo el cordón eléctrico encima de la roja, facilitando los movimientos del planchado.
- Enchufe la plancha y ajuste el selector de temperaturas para el tipo de tejido que va a planchar (fig. 4). La lámpara piloto se encenderá.


fig. 3

- La lámpara piloto se apaga cuando la base de la plancha alcanza la temperatura seleccionada. Durante el uso, es normal que la lámpara se encienda y se apague debido al funcionamiento del termostato.
- Antes de usar el vapor por primera vez, aconsejamos mantener la plancha durante algunos segundos en posición horizontal, lejos de la ropa, para asegurarse de que la cámara de vapor esté bien limpia. Consulte la parte planchando a vapor.
- Durante el uso, coloque siempre la plancha en posición vertical, apoyada en su base trasera (fig.5) No mantenga la plancha apoyada en posición horizontal sobre algún soporte metálico. Esto podrá deteriorar la base.



fig. 4

fig. 5

SELECCION DE LAS TEMPERATURAS Y VAPOR

Para evitar posibles daños a las ropas, es preferible empezar por los tejidos que se planchan con temperaturas poco elevadas y terminar con aquellos que soportan temperaturas más altas:

- Comience por los sintéticos
- Continúe con seda y lana
- Termine con algodón, lino y jeans

Cuando ajuste el selector para disminuir la temperatura, espere algunos instantes (hasta que la lámpara piloto encienda nuevamente) evitando quemar tejidos frágiles con la base demasiado caliente. Para planchar tejidos mixtos, regule el selector en función del tejido que necesita la temperatura más baja (ejemplo: lino y viscosa, elija viscosa y regule el selector para “sintético” ●).

TEJIDOS	POSICIÓN DEL CURSOR DEL THERMOSTATO	POSICIÓN DE REGULAGE DEL VAPOR
LINO	**MAX**	♣•3•♣
ALGODÓN	●●●	♣•2•♣
LANA	●●	♣•1•♣
SEDA		
SINTETICOS (Poliéster, Acetato, Acrílico Poliamida)	●	♣•0•♣

ZONA DEL VAPOR

PLANCHANDO A SECO

Coloque el selector de intensidad de vapor en posición “SECO o 0” (Fig. 6) e inicie la operación de planchar, después que la lámpara piloto se apague.

fig. 6

PLANCHANDO A VAPOR

Coloque el selector de intensidad de vapor en la posición deseada 1, 2 o 3 (fig. 7), en función del tejido a ser planchado. Cuanto más grueso el tejido y más alta la temperatura, mayor debe ser el nivel de vapor. Cuando la lámpara piloto se apague, estando el selector de temperatura en la zona de vapor, coloque la plancha en posición horizontal para iniciar la generación de vapor.

fig. 7

Solamente en el modelo Ultragliss, hay un chorro de vapor más intenso (posición extra en el botón de vapor) Para accionarlo, basta empujar para atrás el botón hasta la posición extra, obteniendo así un mayor flujo de vapor.

SPRAY

La función spray puede ser utilizada para planchar tanto a vapor como a seco. Apriete el botón spray en forma intermitente para humedecer arrugas y marcas (fig. 8).

fig. 8

TURBO VAPOR
(solamente modelo Ultragliss Easycord)

Cuando sea necesario una cantidad mayor de vapor, apriete el botón extra vapor, estando el selector de temperatura ajustado para la temperatura máxima (Fig. 9). Espere algunos instantes entre dos accionamientos consecutivos para que no gotee agua.

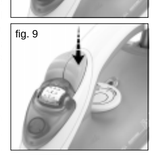
fig. 9

VAPOR VERTICAL
(solamente modelo Ultragliss Easycord)

Este modelo permite el accionamiento de extra vapor colocando la plancha en la posición vertical. Así es posible vaporizar por ejemplo: cortinas, ropas en perchas, sacos, etc. Para eso, coloque la plancha en posición vertical, seleccione la temperatura máxima. Llene el depósito hasta el nivel máximo y aproxime la plancha a los tejidos. Enseguida, apriete el botón de Turbo Vapor. Aguarde algunos instantes entre dos accionamientos consecutivos para que no gotee agua (fig. 10).

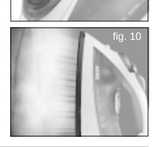
fig. 10

ATENCIÓN

- **Siempre use la plancha sobre una superficie estable.**
- **No tenga contacto directo con el vapor, evitando así el riesgo de sufrir quemaduras.**
- **Si un cable de extensión fuere absolutamente necesario, deberá ser usado un cable de sección mínima de 2,5 mm2 y enchufes y tomacorrientes que soporten una corriente eléctrica de lo mínimo 15 amperes.**

Cables para amperaje menor que éste pueden calentar excesivamente y provocar accidentes. Se debe tomar cuidado al ubicar el cable a fin de evitar tropiezos.

- **Cuando se usa por primera vez el aparato, es normal la salida de humo, debido a que se quema el exceso de lubricación de las piezas internas. En poco tiempo el humo desaparecerá. Persistiendo el humo, desconecte el producto y llévelo al Servicio Autorizado ARNO.**
- **Desconecte y desenchufe cuando no sea necesario usar el aparato, antes de llenar o vaciar el depósito y cuando vaya a limpiarlo, no sólo para evitar descargas eléctricas, sino también para evitar otros accidentes.**
- **Nunca coloque productos químicos o detergentes en el depósito de agua, porque pueden obstruir las canalizaciones internas, perjudicando el funcionamiento del producto o provocando accidentes.**
- **Aunque el cordón eléctrico sea bastante resistente al calor, nunca lo coloque en contacto con la base caliente del aparato para no perjudicar su durabilidad.**
- **Nunca deje el aparato caliente apoyado sobre tejidos o materiales que puedan quemar, provocando accidentes.**
- **Evite contacto de las partes calientes con cualquier parte del cuerpo o utensilios, principalmente plásticos o textiles, para protegerse contra accidentes.**
- **Espere que el aparato se enfríe para limpiarlo o guardarlo, a fin de evitar quemaduras y diversos daños.**
- **Es necesario tener cuidado al volcar la plancha a vapor, pues podrá haber agua caliente en el depósito que puede provocar quemaduras.**
- **Al colocar el aparato en descanso, déjelo siempre en posición vertical, apoyado sobre la base trasera sobre una superficie estable. Nunca deje el aparato apoyado por la base metálica sobre la mesa o tabla de planchar, evitando así accidentes.**
- **Antes de guardar el aparato, vacíe el depósito de agua, para que la humedad no perjudique su aspecto o su funcionamiento.**

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Antes de cualquier operación de limpieza, cerciórese de que el aparato esté desenchufado y la base esté fría. Limpie regularmente la base utilizando una esponja de limpieza suave y húmeda o un paño de algodón húmedo. No utilice ningún producto abrasivo o solvente, para no dañar las piezas del producto.

AUTO LIMPIEZA (SELF CLEAN)

Su finalidad es remover eventuales residuos que el agua pueda dejar en los componentes internos de la plancha a vapor, evitando así problemas de funcionamiento del producto. Así, haga el procedimiento de auto limpieza, por lo menos una vez por mes. Tenga cuidado al hacer esta operación, pues saldrá agua caliente y vapor. Realice esta operación sobre una pileta tipo cocina. Desconecte la plancha y desenchúfela. Coloque el selector de regulación de intensidad de vapor en “SECO” (fig. 1), llene el depósito con agua hasta la marca MAX y ajuste el selector de temperaturas para la temperatura máxima. Conecte la plancha y espere que la lámpara piloto se apague. Desconecte la plancha, desenchúfela y colóquela en posición horizontal.

fig. 11

Apriete el botón de auto limpieza (self clean) (fig. 11) para liberar el conjunto de auto limpieza. Retire completamente el conjunto para la ejecución de la auto limpieza.

Balancee ligeramente la plancha hasta que toda el agua del depósito, con sus respectivas impurezas, haya escurrido por la base de la plancha.

Aguarde hasta que la base se enfríe antes de limpiarla con un paño suave. Encaje el conjunto de auto limpieza.

CONJUNTO DE AUTO LIMPIEZA (SELF CLEAN)

Se trata de un conjunto removible, fácil de limpiar.

Cuando el proceso de auto limpieza no sea suficiente para restituir la formación normal de vapor, apriete el botón de auto limpieza (self clean) (fig. 11) para liberar el conjunto de auto limpieza y sumerja la extremidad de la aguja durante dos horas en vinagre blanco, a los efectos de disolver las impurezas. No olvide de lavar el asta con bastante agua, antes de recolocarla en el lugar.

ALMACENAJE

Antes de guardar, desconecte el aparato y espere que la base se enfríe. Vacíe el depósito y coloque el selector de intensidad de vapor en la posición “SECO”. Para el modelo Ultragliss Easycord, tome el extremo del sistema Easycord y empuje con cuidado la parte flexible hacia adentro de la parte rígida del sistema Easycord. Fije el sistema Easycord en el encaje. Enrolle el cordón eléctrico en vuelta de la plancha. Para el modelo Ultragliss, enrolle el cordón eléctrico en vuelta de la plancha. Guarde la plancha en posición vertical (fig.12).

fig. 12

TABLA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Nuestro productos son fabricados siguiendo normas de alta calidad. Si hubiere algún problema con nuestro producto, consulte la tabla abajo. Podrá encontrar rápidamente una solución al problema. Si el problema no pudiere ser resuelto, entre en contacto con la Assistência Autorizada Arno.

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
El agua escurre por los orificios de la base.	La temperatura seleccionada es muy demasiado baja para usar el vapor.	Respete el área indicada en el selector de temperaturas para planchar a vapor.
	El vapor fue usado antes que la plancha estar caliente.	Aguarde un poco más antes de iniciar el uso.
	La plancha fue guardada en la horizontal con agua en el depósito.	Vacíe el depósito e guarde la plancha en la vertical sobre su base trasera.
	El conjunto de regulación de intensidad de vapor no está bien encajado en la plancha.	Encaje correctamente el conjunto.
	Turbo vapor siendo accionado en intervalos de tiempo mucho cortos (solamente modelo Easycord).	Espere que la lámpara piloto se apague antes de planchar nuevamente y acciónelo con intervalos mayores de tiempo.
	El termostato está dañado o no encontrando la causa.	Conctate la Asistência Autorizada Arno.
	Aparato 220V conectado en tomacorriente para 127V.	Cerciorese el voltaje de su aparato y conecte en la voltage correcta.
No hay salida de vapor o la cantidad es muy pequeña.	El selector de regulación de intensidad de vapor está en la posición “SECO”.	Posicione el selector en la posición vapor.
	La plancha está con impurezas acumulada internamente.	Siga las instrucciones de auto-limpieza interna.
	Nível de agua bajo o depósito vacio.	Reabasteça el depósito hasta el nível máximo.
Los orificios de la base eliminam agua oscura o particulas oscuras y/o blancas.	Uso de productos químicos en el agua.	No utilice produtos químicos, hasta pueden dannificar el plancha. Siga las instrucciones de auto-limpeza.
La base está sucia.	Uso de almidón o ropa insuficientemente enjuagada.	Limpe la base de la plancha con un paño macio humedo. Consulte también el item conservación.
	La plancha puede haber sufrido una caída accidental y haberse dañado.	Contacte la Asistencia Autorizada Arno.

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro productos ARNO, o tiene sugestiones, entre en contacto con ARNO a través del nuestro site – www.arno.com.br y envíe un e-mail.

Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

2730011002-OP 174/06-OUT - Ref.: 22980